

コードレスジューサー 取扱説明書


ご使用の前に、この取扱説明書を最後まで必ずお読みいただき、正しく安全にご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られるように大切に保管してください。

以下の場合、ご自身で解決しようとせず、すぐにKANKOへご連絡ください。 2020/8/20追記

1 電気上の不具合 → 次のフロー図をご覧くださいKANKOへご連絡ください。

- (1)USB 充電ケーブルをつなぎ充電した時に、赤く点灯せず無点灯の場合。
(2)30分充電した後に、コードレス状態で電源ボタンを押したが、刃が回らず、且つ赤い点滅をしていない場合。
(3)不具合の詳細は以下の動作パターンをご確認ください。

動作パターン

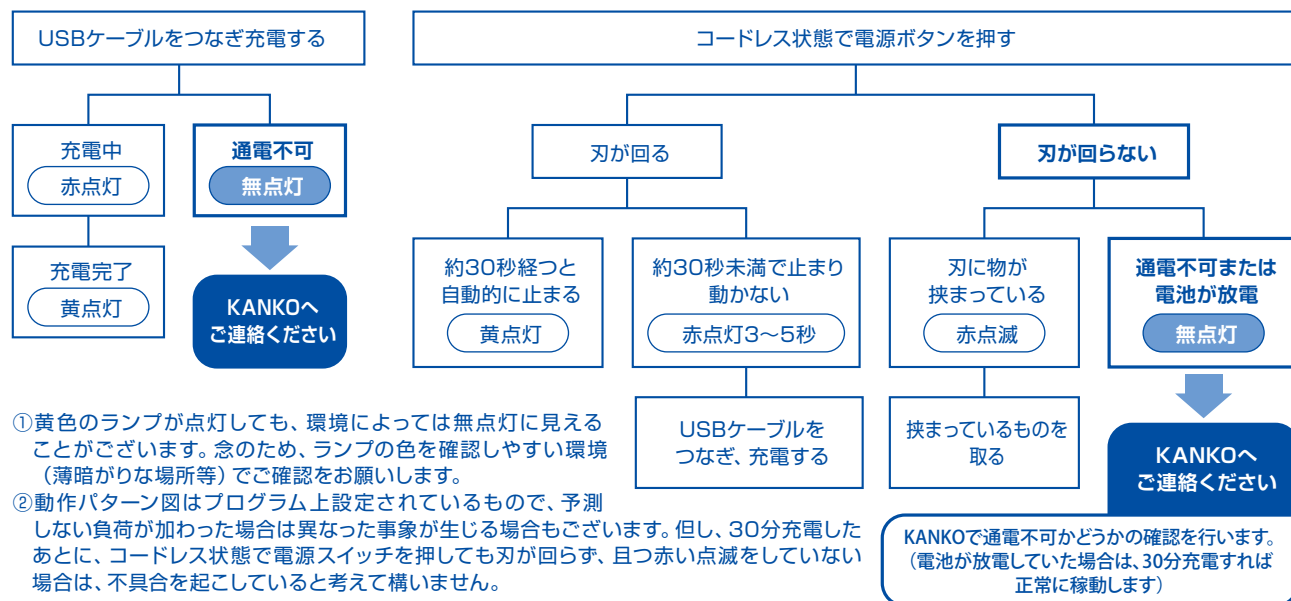

2 使用時の不注意による破損や浸水など

- (1)カップ上部のマグネット（シルバー）が外れてしまった場合。
(2)ジューサーふた部の浸水などで、内部に水が入ってしまった場合。
(3)内部に異物が入ってしまった場合。
(4)本製品を落としたり破損したりした場合。

→ KANKOへ
ご連絡ください。

3 構造ほかの不具合または部品入れ忘れなど

- (1)ふたが固くて動かない場合。
(2)USB 充電ケーブル、取扱説明書・レシピが入っていないかった場合。
(3)製品個装箱を開けたら、すでに破損が有った場合。

→ KANKOへ
ご連絡ください。

4 以下の異常事象が起きた場合

- (1)煙が発生する。
(2)変なにおいがする。

→ KANKOへ
ご連絡ください。

5 その他

前掲の「1」から「4」以外で疑問を感じた場合。

→ KANKOへ
ご連絡ください。

使用上のご注意

2020/8/20一部改訂

⚠ 注意

- 本製品はジュースやスムージーをつくる用に作られております。卵白の泡立て、生クリームホイップ、パン、ケーキ、パイ生地作りなどそれ以外の用途ではご使用しないでください。
- ご使用前に、付属のUSB充電ケーブルに接続してご使用ください。
- 初めて使用する場合は、製品の中が空の状態ですら3~5時間充電してください。2回目以降使用する場合も充電完了後（黄点灯）は充電をやめ、電池に負担がかからないようにしてください。長時間使用しなかった場合も同様に行ってください。また3か月に1回は充電をするようにしてください。電池が放電してしまう場合がございます。アダプターは正規品のものを使用するようにしてください。急速充電タイプなど、定格5Vを超えたものを使用しないようにしてください。
- 組み立てをきちんと行い、しっかりとセットされているか確認してから使用してください。
- ジュースやスムージーをつくる際は、フタを閉めた後必ず本製品をひっくり返してご使用ください。そうしないと始動できないか、焼付を起こす恐れがございます。
- ジュースやスムージーをつくる前に、水だけ入れて試運転してみてください。作動してから30秒後に自動的に停止すれば正常です。
- 製品の組み立て、お手入れの際は、電源が切れた状態で行ってください。
- 手を怪我しないよう、カッターを取り扱う際は気を付けてください。洗う際はモーターが故障しないように、スイッチ部が水に浸かったり、水がかかたりしないようにしてください。
- 万が一の事故を防ぐため、子供がいる周辺で操作する場合は十分にご注意ください。
- カップに何も入っていない状態で電源ボタンの空押しはおやめください。
- お湯を入れて使用するのをおやめください。
- 髪の毛、スカーフ、ネクタイ等が巻き込まれないように十分ご注意ください。
- カッターは非常に鋭利なので、お手入れの際は十分ご注意ください。
- カッターが変形または破損した場合は、ご使用をおやめください。
- 氷、ナッツ、柿や桃など硬い種、肉や豆類を砕く等には使用しないでください。カッターが傷むまたは破損する恐れがございます。
- 本製品のどのパーツも、電子レンジに入れたり、煮沸したりするのはおやめください。
- 完全密封容器ではありませんので、中身が入った状態でかばん等に入れて持ち運ばないでください。
- 電源スイッチの有るふた部はパッキンで浸水を防いでおりますが、完全防水ではありません。ふた部が濡れた場合は、すばやくふき取るようにしてください。
- お客様自身で分解するのはおやめください。
- 子供、身体の不自由な方、病気の方などが本製品を使用する際は、必ず誰かが付き添い、見守ったり、教えてあげたりし、一人では使わせないようにしてください。
- 処分の際はお住まいの市区町村の指示に従ってください。

- 本製品を使用した後は、都度、きれいに洗うようにしてください。皮などは、つまようじ等で取り除いてください。フタ、カップなどをきれいな水で洗い流してください。
- 洗った後は本体をひっくり返してしばらく置いて乾燥させてください。水や食べ物が入った状態におかないでください。放置しておくと、食べ物のかす等が腐り、悪臭が本製品にこびりつく恐れがございます。
- 食器洗浄機・乾燥機は使用しないでください。
- 浸け置き洗いはおやめください。上部モーターや電気系部品が破損する恐れがあります。

故障かな？と思ったら一度ご確認ください。

こんな時	ご確認ください	対応方法
スイッチを入れたが動かない。	フタが指定位置で締まっていますか。	丸い点印のところまでフタをしっかりと締めてください。
	充電が切れていませんか。	再度充電してください。
	食材、水や牛乳などの液体を詰めすぎていませんか。 詰めすぎているとモーターが回りません。	スイッチを切り、ボトルに入れた食材や液体の量を減らし、カッター部にはさまっているものも注意して取り除き、再度スイッチを入れてください。
充電がきちんと行えない。	USBコードはきちんと接続されていますか。	USBコードの接続状態を確認してください。接続できていない場合は、再度接続し直してください。
	USBにつないでいるACアダプターは*1正規品ですか。	*1正規品のアダプターを使用するようにしてください。
水が漏れてくる。	パッキンがずれていませんか。	パッキンをきちんと整えて、セットしてください。
	フタはしっかりと締まっていますか。緩くなっていませんか。	丸い点印のところまでフタをしっかりと締めてください。
	食材、水や牛乳などの液体を入れすぎていませんか。	食材または水や牛乳などの液体を減らしてください。

*1 正規品のアダプターには右記のマークが記載されております。




以下の場合に保証対象外となります。ご了承願います。


2020/8/20追記

- ①使用上の誤り(取扱説明書、製品個装箱、上記事項に従った正常な使用をしなかった場合を含む)による故障、損傷。
- ②不当な修理、改造による故障、損傷。
- ③火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、指定外または異常電圧などによる故障、損傷。
- ④THE YOGINI FOOD 100(TYF/ザ・ヨギーニフード100)まとめ買いSALEキャンペーン購入特典でご本人様以外が入手、または 当特典以外で入手。

セット内容

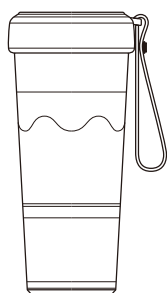

本体1台



USB充電ケーブル



取扱説明書・レシピ(本紙)


使い方

- ①フルーツや野菜を1cmくらいにカットしてカップに入れます。
- ②水や牛乳をボトルに加えます。(水や牛乳があふれ出て来た場合は、中の量を減らすなど調整してください)
- ③フタをボトルに取り付けます。

目安容量
200ml




△ フタについた丸い点と本体についた丸い点を同じ位置にくるまで回します。
※安全保護機能が付き、フタとカップにある点を同じ位置に合わせないと動作しません。

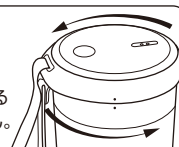


- ④電源ボタンを押して本体を起動させます。
- ⑤ボトルの向きの上下をひっくり返し図のように傾け振ってください。

※食材や粉末を入れる場合は、液体の容量を200mlまでの目安としてください。

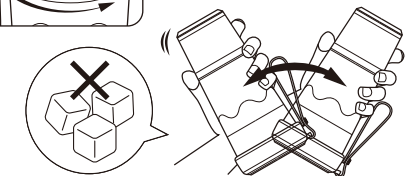


氷・硬い物NG!

製品紹介

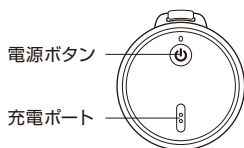


電源ボタン

充電ポート

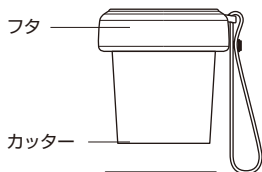


フタ

カッター

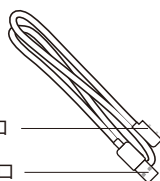

本体充電口

USB充電口

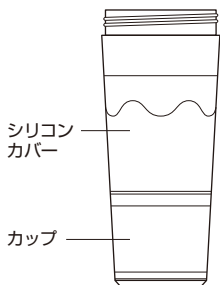

シリコンカバー

カップ

製品仕様

型番	Aled-3	移動電圧	3.7V
容量	380ml	電池種類/容量	リチウム電池1200mAh
フタ材質	PC	モーター速度	21000回/min
ボトル本体材質	PC	充電方法	USB充電式
ベース材質	ABS	充電時間	3~5時間
カバー材質	シリコン	稼働時間	30秒*30秒後に自動で停止します。
カッター材質	ステンレス304		

※製品の仕様は改良などのため、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

充電方法

2020/8/20一部改訂

- ①付属のUSB充電ケーブルを使用して、フタの天面にある充電ポートから充電します。
- ②充電中に赤いランプが点灯します。
- ③充電が完了したら黄ランプが点灯します。
(環境によっては緑または無点灯に見える場合がございます。)



製品の品質管理には十分な配慮をしておりますが、万一不良品がお手元に届いた場合、お手数ですが、下記窓口までご連絡ください。

本製品に関するお問い合わせ先

KANKOお客様室 03-3343-3351

受付時間/10:00~15:00(土・日・祝日を除く)

株式会社KANKO

〒163-0813 東京都新宿区西新宿2-4-1 新宿NSビル13F

非売品

中国製

2020/8/20